




- 緊急時以外は開けないでください。
- 転落事故防止のため、お子様は付近で遊ばせないでください。
- 避難の妨げにならないようにハッチの上や周囲には物を置かないでください。
- 半年に一回の点検、一年に一回の総合点検を受けてください。定期的に避難訓練をおこなってください。

避難はしご

※非常にそなえ使用方法を熟知しておいてください。

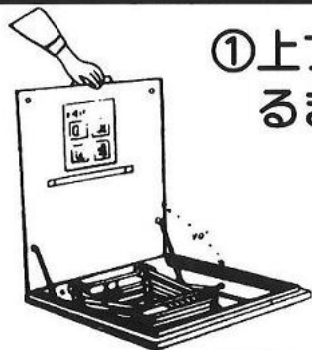

①上ボタンがロックされるまで開いて下さい。

Open the upper lid all the way till it locks.



②階下の安全を確かめてレバーを押して下さい。

Make sure of the safety downstairs and push the lever down.



③はしごが伸びきったことを確認して階下へ降りる。

Climb down the ladder after making sure that it is stretched to full length.

スリーエスハッチ 株式会社 セフ