



- 緊急時以外は開けないでください。
- 転落事故防止のため、お子様は付近で遊ばせないで下さい。
- 避難の妨げにならないようにハッチの上や周囲には物を置かないでください。
- 半年に一回の点検、一年に一回の総合点検を受けてください。定期的に避難訓練をおこなってください。



避難はしご


※非常にそなえ使用方法を熟知しておいてください。

- ① 上蓋を少し開き、ロックアームを内側に押してロックを解除して下さい。



To open the lid fully, first open it slightly and push child lock inwards to release the lock.

- ② 階下の安全を確かめてレバーを押して下さい。

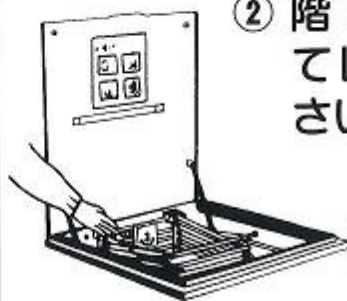

Make sure the safety of downstairs and push the lever down.

- ③ はしごが伸びきったことを確認して階下へ降りる。



Climb down the ladder after making sure the ladder extends fully.

スリーエスハッチ 株式会社セフ